

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

*Влагозащищенные кнопки*

*ВЫЗОВА*

**GC-0422W2/GC-  
0423W2**

*Паспорт*

*Версия 02/24*

Москва

2024

## 1. Назначение

Влагозащищенные проводные кнопки вызова (далее кнопки вызова) GC-0422W2 и GC-0423W2 предназначены для вызова персонала из помещения санузла, зон безопасности и т.п. Кнопки вызова отличаются наличием у кнопки вызова GC-0423W2 шнура с ручкой-отвесом, что позволяет использовать ее возле душевых кабин, в ваннных комнатах, а также для обеспечения вызова при нахождении вызывающего на полу помещения. Изделия предназначены для работы в составе оборудования системы вызова персонала «GetCall PG-36M».

Кнопки вызова GC-0422W2 и GC-0423W2 совместно с сигнальной лампой GC-0611W3 или GC-0611W4 могут использоваться в системах оповещения и управления эвакуацией людей при пожарах в зданиях и сооружениях, а также оснащения зон безопасности для объектов 4 и 5 категорий.

## 2. Общие указания

Раздел 12 заполняется предприятием изготовителем, раздел 13 – организацией-продавцом.

## 3. Технические характеристики

Напряжение питания, В	12 ±10%
Ток потребления, мА, не более	2
Степень защиты	IP44
Длина шнура (для GC-0423W2), м	1
Диапазон рабочих температур, °С	от +5 до +45
Конструктив	настенное накладное крепление
Габаритные размеры, мм	122x92x27
Вес GC-0422W2/GC-0423W2, г	115/145
Срок службы, не менее	5 лет

## 4. Внешний вид и описание

На рис.1 приведен внешний вид кнопки вызова GC-0422W2.

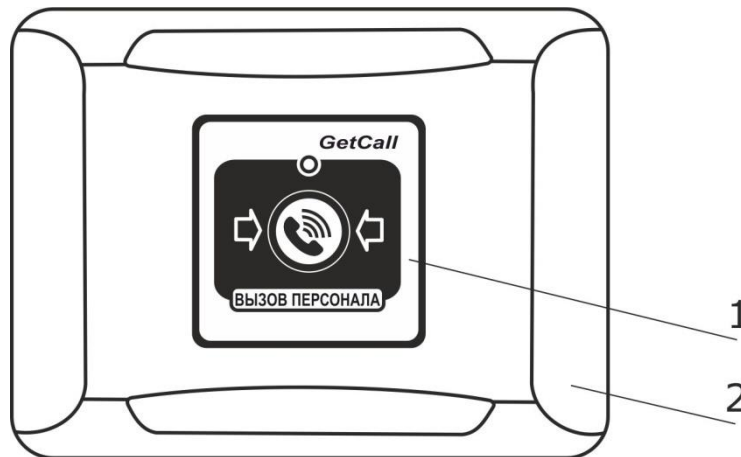


Рисунок 1. Внешний вид кнопки вызова GC-0422W2

На рис.2 приведен внешний вид кнопки вызова GC-0423W2.

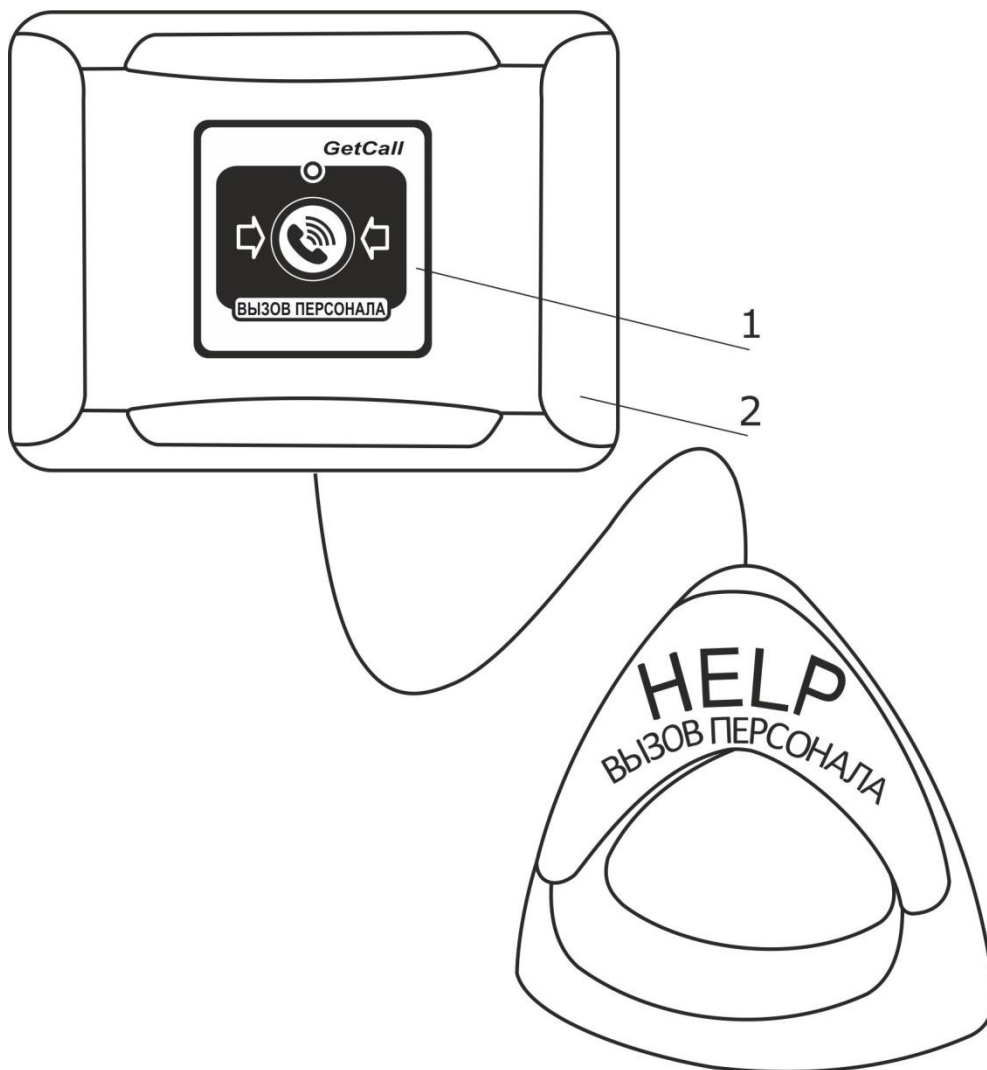


Рисунок 2. Внешний вид кнопки вызова GC-0423W2

Кнопки вызова выполнены в пластиковом корпусе белого цвета и рассчитаны на накладное крепление. На передней стороне корпуса находятся клавиша красного цвета с подсветкой, обеспечивающей индикацию посылки вызова (**рис.1, поз.1**) – размер нажимного поля согласно ГОСТ 51671-2020 составляет 50x50 мм, и декоративные заглушки (**рис.1, поз.2**).

Конструктивно кнопки вызова состоят из крышки с установленной платой, основания и двух заглушек. У кнопки вызова GC-0423W2 имеется выходящий из корпуса шнур с закрепленной на конце ручкой-отвесом. Механизм вызова от шнура установлен на крышке кнопки вызова GC-0423W2. Оригинальная механическая схема подачи вызова от шнура отличается простотой и препятствует попаданию влаги на плату. В случае необходимости можно укоротить шнур в месте соединения с леской, выходящей из корпуса кнопки вызова.

Кнопки вызова подключаются к сигнальной лампе GC-0611W3 или GC-0611W4.

Питание кнопок вызова осуществляется от сигнальной лампы GC-0611W3 или GC-0611W4.

При использовании кнопки вызова GC-0423W2 в душевой для МГН может понадобиться добавление к ней второго захвата. Для этого используется дополнительная ручка красного цвета со шнуром красного цвета для кнопок вызова MP-060W1. Длина шнура - 1 м. Внешний вид дополнительной ручки со шнуром для кнопок вызова приведен на рис.3.



Рисунок 3. Дополнительная ручка со шнуром для кнопок вызова МР-060W1

Для закрепления дополнительной ручки со шнуром требуется привязать ее на необходимой высоте к шнуру кнопки вызова GC-0423W2. Для удобства присоединения дополнительная ручка со шнуром оснащена фиксатором с кнопкой. Дополнительная ручка со шнуром должна располагаться на высоте 0,1 м от уровня пола.

## 5. Монтаж

На рис.4 приведен внешний вид платы кнопок вызова.

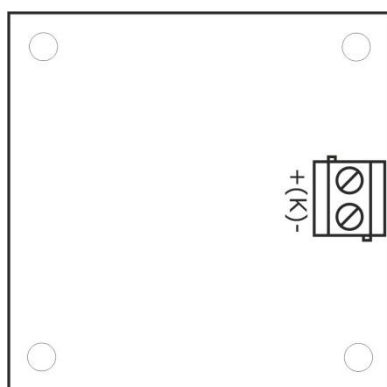


Рисунок 4. Внешний вид платы кнопок вызова GC-0422W2 и GC-0423W2

На плате кнопки вызова расположены клеммы **+(К)-** для подключения к сигнальной лампе GC-0611W3 или GC-0611W4.

Монтаж кнопки вызова осуществляется в следующем порядке:

1. Снять крышку с кнопки вызова.
2. При необходимости удалить тонкие перемычки на основании со стороны подхода кабеля.
3. Закрепить основание на стене с помощью саморезов.
4. Проложить 2-х проводный одножильный кабель от сигнальной лампы и подключить к клеммам **+(К)-** с соблюдением полярности: от клеммы **+ВЫЗ** сигнальной лампы GC-0611W3 или клеммы **ВЫЗ+** сигнальной лампы GC-0611W4 к клемме **+К**, от клеммы **ВЫЗ-** сигнальной лампы GC-0611W3 или клеммы **-ВЫЗ** сигнальной лампы GC-0611W4 к клемме **К-**.
5. Убедиться в работоспособности (см.п.6).
6. Прикрепить крышку к основанию с помощью 4-х саморезов 2,9x6,5 мм, входящих в комплект поставки.
7. Установить заглушки.

## 6. Порядок работы

Вызов осуществляется нажатием красной клавиши, расположенной на передней стороне корпуса кнопки вызова, либо натяжением шнура, используя ручку-отвес (для кнопки вызова

GC-0423W2). При успешной подаче вызова на клавише включится подсветка мигающим контрастным цветом. Сброс вызова осуществляется с помощью кнопки сброса вызова.

## 7. Комплект поставки

В состав комплекта поставки входят:

- кнопка вызова GC-0422W2 или GC-0423W2 1 шт.
- комплект крепежа 1 шт.
- заглушка 2 шт.
- паспорт 1 шт.
- упаковка 1 шт.

## 8. Условия установки и эксплуатации

Кнопки вызова GC-0422W2 и GC-0423W2 предназначены для эксплуатации в круглосуточном режиме при температуре воздуха от +5° до +45°С и влажности не более 80%.

После хранения изделия в холодном помещении или транспортирования в зимнее время, перед включением рекомендуется выдержать распакованное изделие 3 часа при комнатной температуре. Оберегайте изделие от попадания влаги, ударов, вибрации, не размещайте вблизи нагревательных приборов и в местах подверженных попаданию прямых солнечных лучей.

Изделие должно устанавливаться в сухих, отапливаемых помещениях.

Установка должна производиться силами специализированных монтажных организаций.

Срок службы изделия не менее 5 лет.

## 9. Правила хранения

Изделие должно храниться в штатной упаковке в помещении при температуре от +5°С до +45°С и относительной влажности до 80%.

## 10. Транспортирование

Изделие в упакованном виде может транспортироваться автомобильным, железнодорожным и воздушным (в отапливаемом отсеке) транспортом.

## 11. Гарантийные обязательства

Гарантийный срок эксплуатации изделия – 5 лет со дня продажи. Изготовитель обязуется в течение гарантийного срока безвозмездно производить устранение дефектов, произошедших по вине Изготовителя.

Изготовитель оставляет за собой право вносить изменения в название и/или конструкцию изделия, не ухудшая при этом функциональные характеристики изделия.

В случае отказа в работе изделия в период гарантийного срока по вине Изготовителя, необходимо составить технически обоснованный акт об отказе и вместе с изделием отправить в адрес изготовителя для анализа, принятия мер в производстве и ремонта изделия. Срок ремонта в случае отсутствия указанного акта увеличивается на время диагностики отказа.

Изготовитель не несет ответственности по обязательствам торговых организаций и не обеспечивает доставку отказавшего изделия.

Адрес предприятия, осуществляющего гарантийный и послегарантийный ремонт:

117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.25А, строение 1, офис № 112Г,

телефон: (495) 120-48-88, e-mail: [info@telsi.ru](mailto:info@telsi.ru), [www.telsi.ru](http://www.telsi.ru), ООО «СКБ ТЕЛСИ».

## 12. Свидетельство о приемке

Кнопка вызова \_\_\_\_\_ соответствует действующим на предприятии-изготовителе техническим условиям, удовлетворяет требованиям системы качества и признана годной к эксплуатации.

Дата выпуска \_\_\_\_\_

## 13. Сведения о продаже

Дата продажи \_\_\_\_\_

Отметка продавца \_\_\_\_\_

Сертификаты можно скачать, перейдя по ссылке или отсканировав QR-код:

[www.telsi.ru/catalog/sertificat/](http://www.telsi.ru/catalog/sertificat/)



Сертификат соответствия ТР ЕАЭС 043/2017 «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» № **ЕАЭС RU C-RU.ЧС13.В.00448/22**

Декларация о соответствии ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств» **ЕАЭС N RU Д-RU.РА05.В.11191/22**

ООО «СКБ ТЕЛСИ»

Телефон (495)120-48-88, info@telsi.ru, [www.telsi.ru](http://www.telsi.ru)



# ООО «СКБ ТЕЛСИ»

## СИСТЕМЫ СВЯЗИ И БЕЗОПАСНОСТИ

- Директорская, диспетчерская связь
- Офисные АТС
- Селекторы
- Переговорные устройства
- Системы палатной сигнализации и связи для больниц
- Озвучивание конференц-залов
- Системы громкого оповещения и трансляции
- Системы записи переговоров
- Системы контроля доступа
- Компоненты систем видеонаблюдения
- Аудио и видео домофоны
- Телефонные аппараты (в том числе без номеронабирателя)
- Источники бесперебойного питания
- Кроссовое оборудование
- Кабели, монтажные материалы
- Монтаж, сервис

Телефон (495) 120-48-88

<http://www.telsi.ru>

e-mail: [info@telsi.ru](mailto:info@telsi.ru)